



Gebrauchsanweisung



Bei Fragen über Go4Dry können Sie gerne eine E-Mail an **info@go4dry.de** senden oder uns über **www.go4dry.de** kontaktieren. Hier finden Sie auch fortlaufend Aktualisierungen und neue Tipps.

Go4Dry UG (haftungsbeschränkt), Wildanger 11E, 30900 Wedemark
Telefon 01725861084

Herzlichen Glückwunsch!

Und vielen Dank für Ihren Kauf und Vertrauen. Diese Gebrauchsanweisung erhält praktische und technische Informationen über Ihr neues Gerät.

Und jetzt geht es los

Schritt 1 - Wählen Sie den richtigen Platz

Setzen Sie Ihren Schuhtrockner auf einen stabilen Untergrund, am besten in einen gut belüfteten Raum. Dies kann z.B. der Eingangsbereich, Keller, Abstellraum sein. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr durch die Schlitze an der Seite nicht behindert ist.

Schritt 2 - Vorbereitung für die Benutzung

Drehen Sie die beiden Schuhhalter nach oben und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ihr Schuhtrockner ist nun einsatzbereit.

Schritt 3 - Trocknung und Reinigung

Platzieren Sie ein Paar Schuhe auf die Schuhhalter gemäß Zeichnung 3 auf Seite 4. Für Textilschuhe (Fußballschuhe, Sportschuhe, Sneaker etc.) drücken Sie den Knopf gemäß Zeichnung 4a. Die Schuhe werden 25 Minuten mit einer Temperatur von bis zu 65°C getrocknet. Wählen Sie den Knopf gemäß Zeichnung 4b für Lederschuhe und die Trocknung erfolgt mit 45°C über 45 Minuten. Ist das jeweilige Programm beendet, stoppt der Schuhtrockner automatisch. Bei beiden Programmen erfolgt die Reinigung mittels Ozon in den ersten 5 Minuten.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Gewährleistung schließt Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung, eines Sturzes, eines Zerlegens oder einer Reparatur durch nicht autorisierte Personen aus. Wir sind überzeugt von der guten Qualität unseres Produktes, sodass Sie Jahre Ihren Schuhtrockner verwenden können. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen oder Anmerkungen.

Pflege

Sie können den Schuhtrockner mit einem feuchten, weichen Tuch und einem Tropfen Spülmittel reinigen. Benutzen Sie kein Scheuermittel oder harte Bürste. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um ggf. Staub oder Schmutz aus den Luftschlitzen zu entfernen. Reinigen Sie den Schuhtrockner nicht unter dem laufenden Wasserhahn oder in einem gefüllten Wasserbecken.

Tipps für den sicheren Gebrauch

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen gründlich durch. Gehen Sie immer vorsichtig mit elektrischen Geräten um. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund und sorgen Sie dafür, dass es bei Gebrauch immer gerade steht. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Luftschlitze an der Seite des Geräts frei sind. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es gefallen ist oder offensichtliche Spuren einer Beschädigung aufweist. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese durch den Fabrikant oder Fachbetrieb ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Benutzen Sie den Schuhtrockner in einem gut belüfteten Raum, in dem Sie sich nicht durchgehend aufhalten. Der Schuhtrockner ist kein Spielzeug. Die gilt auch und insbesondere für die zur Verpackung dienenden Polyethylenbeutel. Daher sind diese außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Die Benutzung durch Kinder sollte außerdem nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren Sie es nicht selbst und nehmen Sie keine Veränderungen vor. Dies kann Verletzungen, Brand und andere Schäden zur Folge haben. Lassen Sie allein einen Fachbetrieb Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten vornehmen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne jederzeit bei Problemen oder Fragen unter den genannten Kommunikationswegen zur Verfügung. Der Schuhtrockner besteht aus nicht entflammablem Material. Dennoch benutzen Sie diesen nicht in der Nähe von offenem Feuer, Gas und leicht entflammaren Stoffen. Wir empfehlen, den Netzstecker nach jeder Verwendung zu ziehen.


Ozon

Ozon ist uns allen bekannt aus der Diskussion um die Ozonschicht, die die Erde vor schädlicher Bestrahlung schützt. Aufgrund der stark desinfizierenden Eigenschaft ist Ozon aber auch eine natürliche und effektive Art, Gerüche zu bekämpfen sowie Bakterien und Schimmel unschädlich zu machen. Zu viel Ozon ist nicht gut für die Luftqualität und kann Kopfschmerzen oder Atemprobleme verursachen. Der Ozonausstoß des Schuhtrockners ist extrem gering. Ozonteile werden nach einiger Zeit wieder zu Sauerstoff. Für mehr Informationen besuchen Sie auch bitte unsere Webseite www.go4dry.de

Umwelt


Der Schuhtrockner ist aus recyceltem Plastik und kann selbstverständlich auf den Wertstoffhöfen zum Recycling abgegeben werden.

Platziere den Schuhtrockner in einem gut belüfteten Raum.

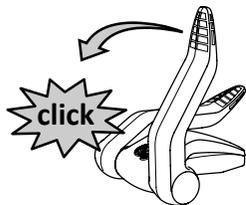


1

230V


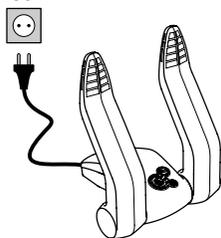


2

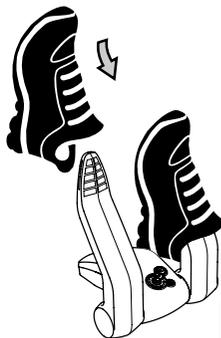


3

4a

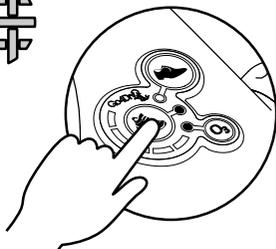
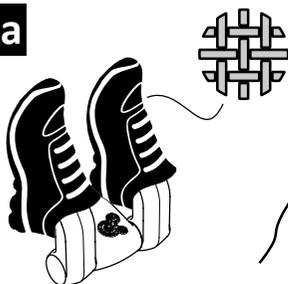


25 Minuten / 65°C
(davon 5 Minuten mit Ozon)

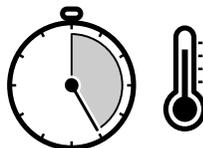


Normale Schuhe

4b

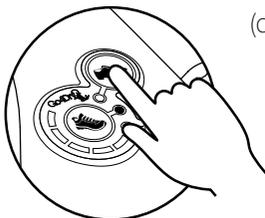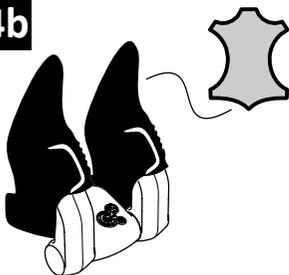


45 Minuten / 45°C
(davon 5 Minuten mit Ozon)

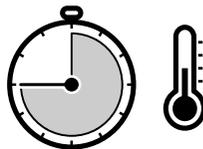

Lederschuhe

5

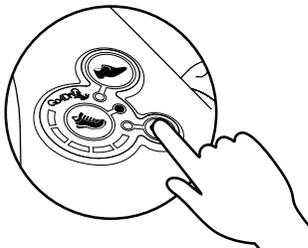

Ohne Ozon

Hinweis:

Wenn Ihre Schuhe 3x das Programm mit Ozon durchlaufen haben, kann danach das Ozon bei jeder zweiten Benutzung abgestellt werden.

Tipp: Den Netzstecker bitte nach jeder Verwendung ziehen.