

[1] Türöffnungstaste

Drücken Sie diese Taste, um die Tür zu öffnen. Durch Öffnen der Tür während des Garvorgangs wird der Betrieb unterbrochen, das Programm bleibt erhalten. Bei Geräten NN-E252/NN-E222 läuft der Garvorgang weiter ab, wenn die Tür geschlossen und die Starttaste gedrückt wird. Die Geräte NN-E202/NN-E232 nehmen den Betrieb wieder auf, sobald die Tür geschlossen wird.

[2] Sichtfenster

[3] Türsicherungsverriegelungen

[4] Innerer Entlüftungsschlitz

[5] Bedienfeld

[6] Glasdrehsteller


[7] Drehachse für Glassteller

[8] Äußere Entlüftungsschlitze

Mikrowellenbetrieb NN-E202 / NN-E232

Wattleistung

<i>Max/Garen</i>	800 Watt
<i>Medium/Erwärmen</i>	600 Watt
<i>Niedrig/Fertigkochen</i>	360 Watt
<i>Auftauen</i>	270 Watt
<i>Ausquellen</i>	90 Watt

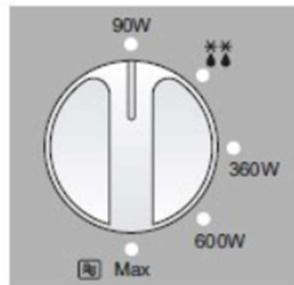

- Stellen Sie den Drehschalter auf die gewünschte Mikrowellenleistungsstufe.

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeiteingabe die gewünschte Zeit ein. Wenn die Tür geschlossen ist, nimmt das Gerät den Betrieb sofort auf. Bei kürzeren Kochzeiten stellen Sie den Schalter zunächst auf 2 Minuten und dann wieder zurück auf die gewünschte Zeit.

Anmerkungen:

1. Wenn Sie die Speise während des Garvorgangs überprüfen wollen, öffnen Sie einfach die Tür. Dadurch wird der Garvorgang unterbrochen. Um den Garvorgang fortzusetzen, schließen Sie die Tür wieder.
2. Um den Garvorgang zu beenden, stellen Sie den Drehschalter für die Zeiteingabe zurück auf die Nullposition. Sie können die Garzeit während des Gerätebetriebs jederzeit verändern, indem Sie den Drehschalter für die Zeiteingabe betätigen und die Zeit entsprechend verlängern bzw. verkürzen.
3. Nach jedem Gebrauch des Gerätes unbedingt den Drehschalter für die Zeiteingabe auf die Nullposition zurückstellen.
4. Vor Gebrauch des Gerätes vergewissern, daß der Glasdrehsteller in der richtigen Position ist.